


μ 730

OLYMPUS[®]

ポケットガイド

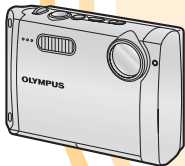

かんたんモードで
撮って、見る！

このカメラはお買い上げ時、手軽でキレイに撮れる「かんたんモード」に設定されています。
まず、このモードで使ってみましょう。


かんたんモードの特徴

- ・表示が大きく見やすい
- ・手ぶれしにくい
- ・撮影の設定がかんたん

いろいろな撮影/編集機能を楽しむ 「通常モード」

モードボタン(2ページ)で通常モードに切り換えられます。
操作については、取扱説明書をご覧ください。

もくじ	1
ボタンについて	2-3
電池を充電する	4
電池を入れる	5
カード(別売)を入れる	6
日時を設定する	7
撮影する	8-9
画像を見る	10
画像を補正する	11
画像を消す	12
プリントをする	13

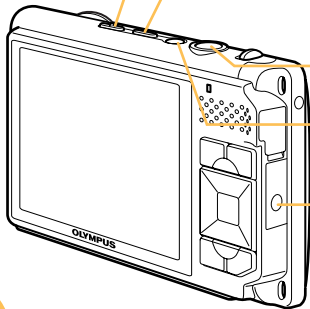


かんたん補正ボタン
(11ページ)

リセットボタン
設定した内容を元に戻
します。


シャッターボタン
(8ページ)

電源ボタン
電源をオン／オフし
ます。

モードボタン
かんたんモードと通
常モードを切り換え
ます。

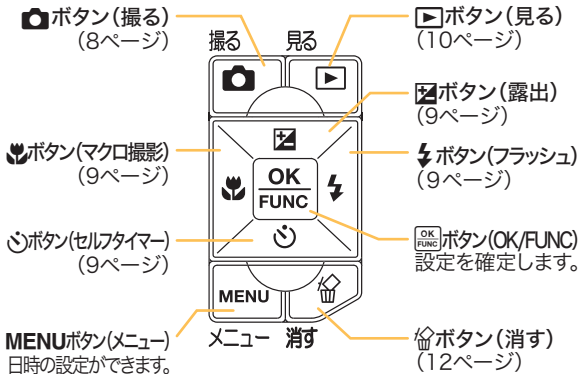


電池を充電する

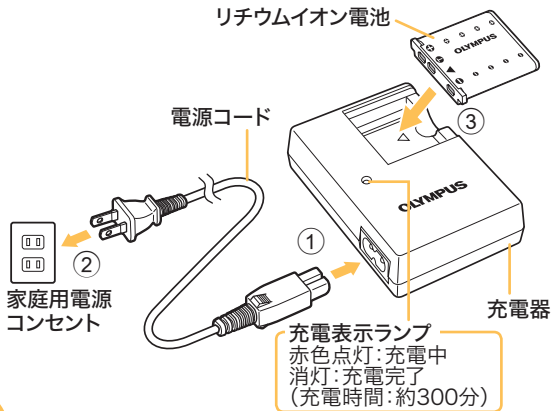


入れ方

電池は▼側から入れて、カチッと音がするまで押し込みます。

取り出すときは、電池ロックノブを押し上げます。

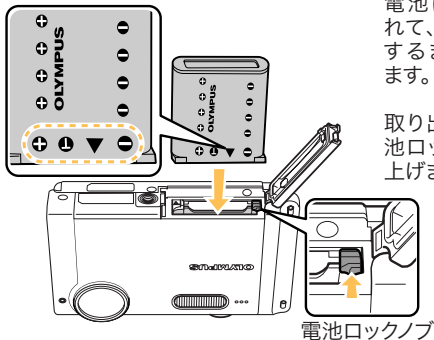

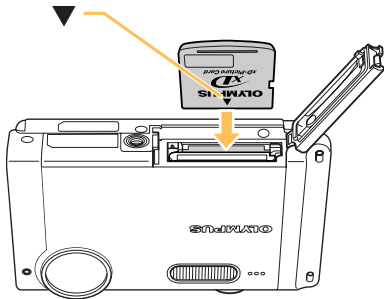

カードは、xD-ピクチャーカードを使用してください。


入れ方

カチッと音がするまで押し込みます。

取り出し方


一度奥まで押し込んで、そのままゆっくり戻して取り出します。

日時を設定していない場合、電源を入れると下の画面が表示されます。ボタンを押して各項目を設定します。

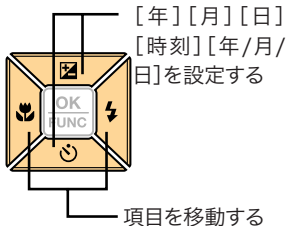

すべての項目を設定したら、**OK FUNC**を押します。

構え方

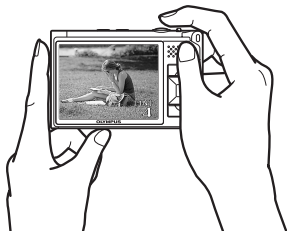

シャッターボタンの押し方




軽く押してピントを合わせます。



さらに押し込むと撮影します。

近くのを撮影したいときに使います。
(マクロ撮影)

逆光のときなど、もっと明るく撮影したいときに使います。

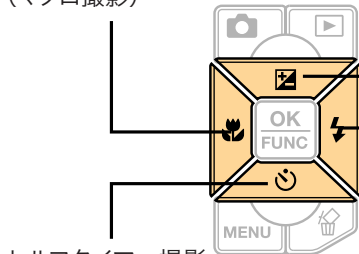

セルフタイマー撮影をするときに使います。


フラッシュ発光をオフにしたいときに使います。

撮影モードに戻ります。


再生モードになります。液晶モニタに撮影済みの画像が表示されます。

前の画像を表示します。

次の画像を表示します。

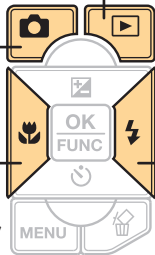


画像のふれ、暗すぎた画像の明るさ、赤目などをまとめて1回で補正できます。補正したい画像を表示してください。

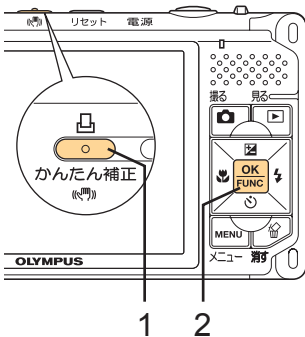





1. かんたん補正ボタンを押す。

2. **OK/FUNC** を押す

撮影した画像を消去します。消したい画像を表示してください。

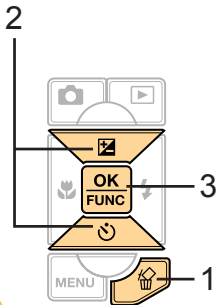

1. を押す
2.  を押して[消去]を選ぶ
3. を押す

通常モードでは「全コマ消去」「選択消去」ができます。

お店でプリント



プリントする画像を
お店で指定



パソコンから…



家でプリント

プリンタから…



ダイレクトプリント



● 製品に関するお問い合わせ先（カスタマーサポートセンター）

フリーダイヤル



0120-084215

携帯電話・PHSからは042-642-7499

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

© OLYMPUS IMAGING CORP.

Printed in Japan
1AG6P1P3262--

VH748801